


MONOBLOCCO A-B LATERALI P-T 3/4" BSP
MONOBLOCK A-B ON SIDE P-T 3/4" BSP


OLEODINAMICA 2MP

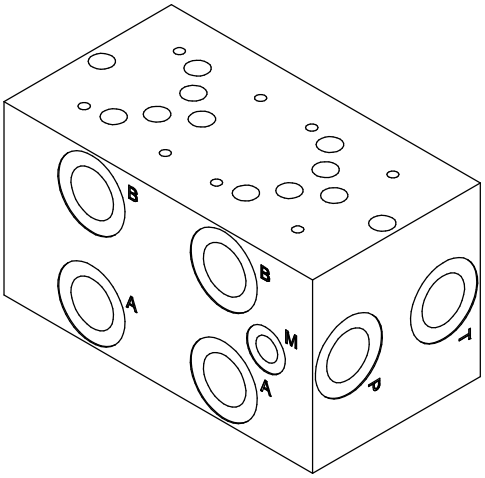



Schema idraulico
Hydraulic diagram

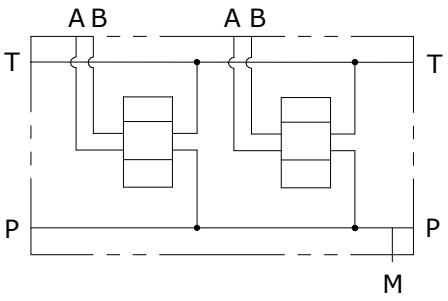

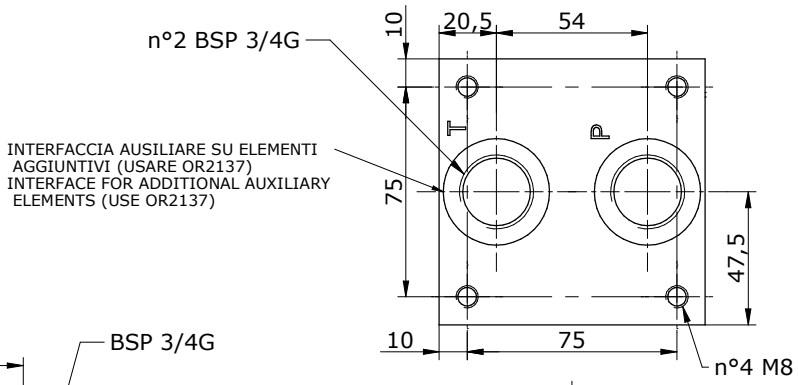

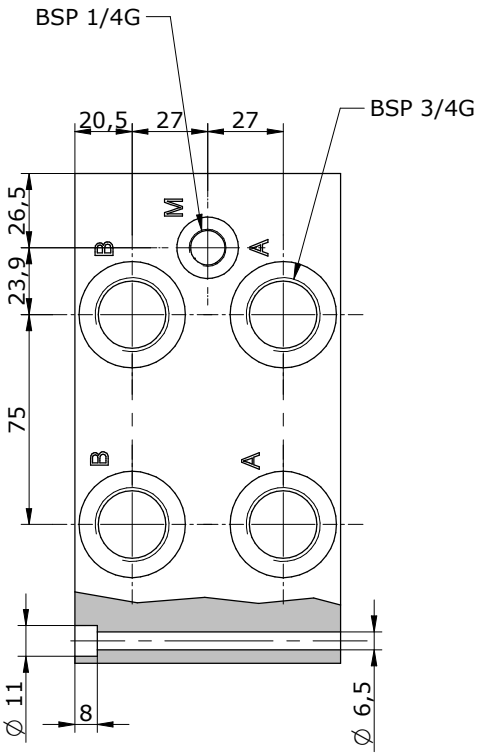

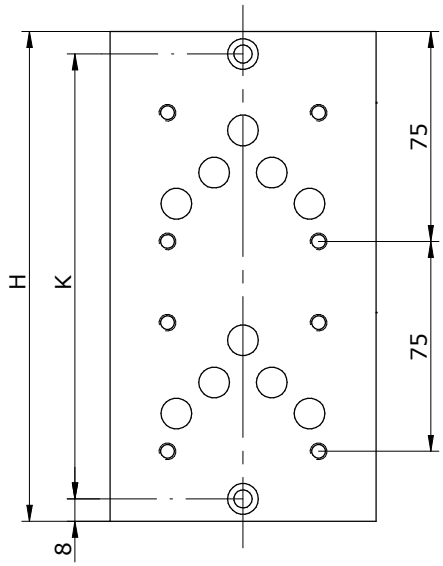

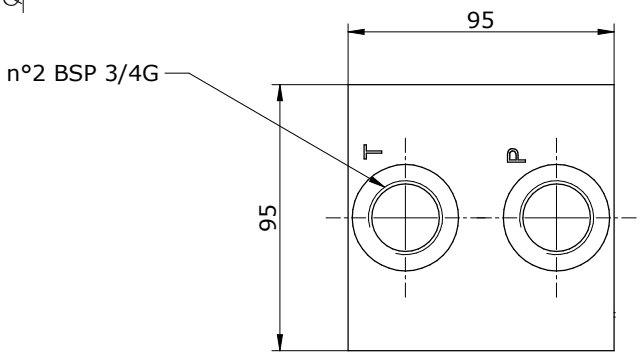

E_ 10 - 06 - 34 - __ - 0

POS.	01	02	03	04	05	06	07	08
H	110	175	250	325	400	475	550	625
K	94	159	234	309	384	459	534	609


Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy


www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509


MONOBLOCCO A-B LATERALI P-T 3/4" BSP
MONOBLOCK A-B ON SIDE P-T 3/4" BSP


OLEODINAMICA 2MP

E_ 10 - 06 - 34 - __ - 1

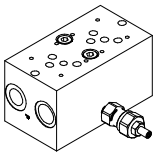


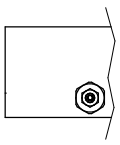


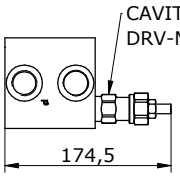


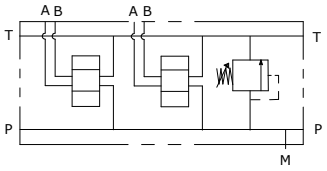


E_ 10 - 06 - 34 - __ - 2

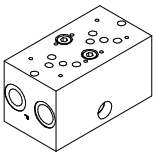


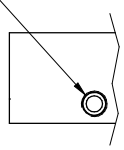





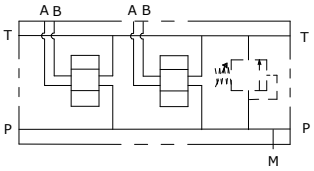


E_ 10 - 06 - 34 - __ - 4

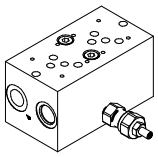


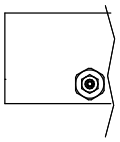


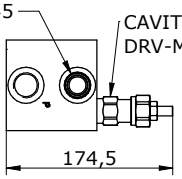


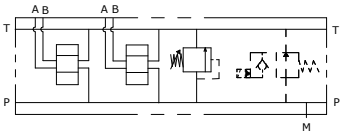


E_ 10 - 06 - 34 - __ - 5

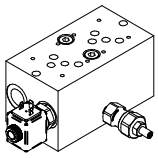


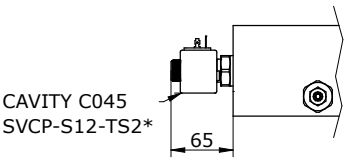


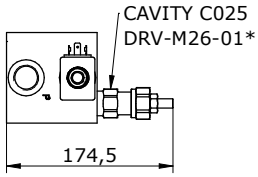


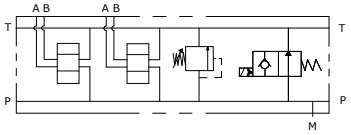


E_ 10 - 06 - 34 - __ - 6

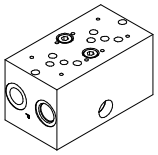

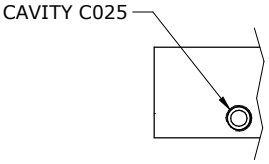

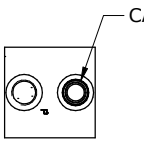

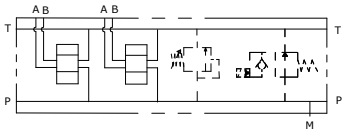

E_ 10 - 06 - 34 - __ - _ - _ - _ - ____ - _ - _ - ____ - _

MOUNTING POSITIONS:01÷10

S = STEEL
A = ALUMINIUM

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
1 = WITH RELIEF VALVE
2 = RELIEF VALVE READY
4 = WITH R.V. AND V.V. READY
5 = WITH R.V. AND V.V
6 = V.V. READY AND R.V. READY

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
1 = 5-55 bar
2 = 25-110 bar
3 = 75-250 bar

0 = WITHOUT RELIEF VALVE
H = HEX. HEAD SCREW **K** = KNOB **C** = COVER CAP NOT ADJUSTABLE







SEALS
N = BUNA
V = VITON

VENTING VALVE
000 = WITHOUT V.V.
TS2 = NORMALLY OPEN

VENTING VALVE
0 = NO MANUAL OVERRIDE
2 = PUSH AND TWIST
4 = PUSH BOTTON

CONNECTOR TYPE
0 = WITHOUT COIL
C = CAVI / LEADS
D = DIN 43650
G = DEUTSCH DT04-2P
A = AMP JUNIOR

TENSIONE / VOLTAGE
000 = WITHOUT COIL
D12 = 12 VDC
D24 = 24 VDC
D26 = 26 VDC

*see *CARTRIDGE VALVES* datasheets

Via Nicolò Copernico 12/c-d
29027 Casoni Di Gariga - Podenzano (PC) Italy

www.oleodinamica2mp.it
Tel +39 0523 523231
Fax +39 0523 524509